

Leise Push auf SmartWatch

Problem:

Die Push Nachrichten werden angezeigt und es wird eine Vibration abgespielt. Eine Ausgabe des Benachrichtigungstons erfolgt aber nicht.


Mögliche Lösung:

Google Pixel Watch


Es ist eine SmartWatch mit dem Smartphone verbunden und es ist die Einstellung "Benachrichtigung auf Smartphone stummschalten" aktiviert. Diese Option sorgt dafür, dass Benachrichtigungen auf dem Smartphone stumm angezeigt werden und keine Tonausgabe erfolgt.

Damit die Benachrichtigungstöne wieder auf dem Smartphone wiedergegeben werden muss die Option deaktiviert werden:

- 1) Öffnen Sie die Watch App auf Ihrem Smartphone
- 2) Öffnen Sie das Untermenü für die Benachrichtigungseinstellungen

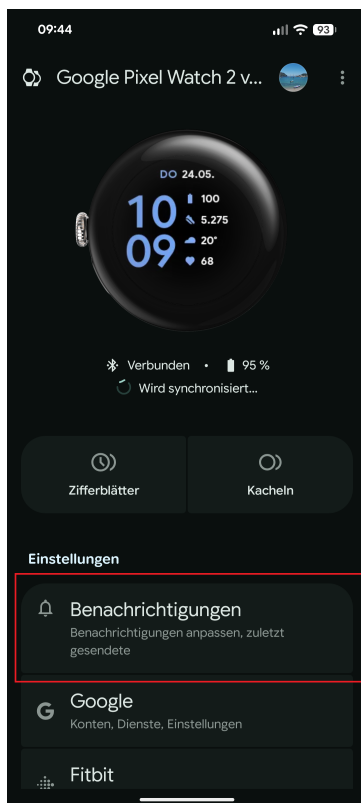

- 3) Suchen Sie die Einstellung "Benachrichtigungen auf dem Smartphone stummschalten" und deaktivieren Sie diese

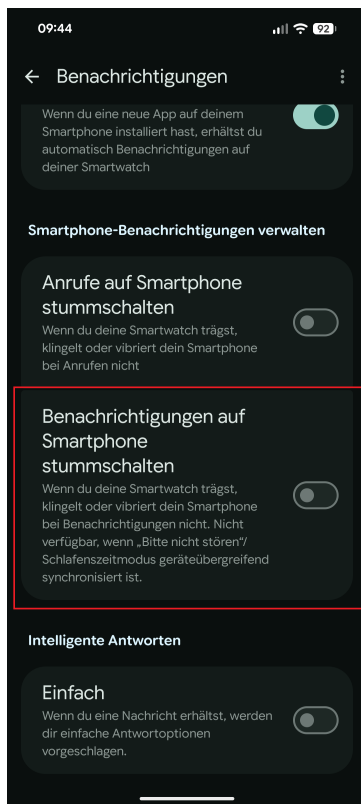

Samsung Galaxy Watch

Es ist eine SmartWatch mit dem Smartphone verbunden und es ist die Einstellung "Immer auf beiden anzeigen" deaktiviert. Diese Option sorgt dafür, dass Benachrichtigungen auf dem Smartphone stumm angezeigt werden und keine Tonausgabe erfolgt.

Damit die Benachrichtigungstöne wieder auf dem Smartphone wiedergegeben werden muss die Option aktiviert werden:

- 1) Öffnen Sie die „Samsung Wearable“ App unter Uhreneinstellungen
- 2) Öffnen Sie das Untermenü für die Benachrichtigungseinstellungen
- 3) Suchen Sie die Kategorie Telefonbenachrichtigung auf Uhr und aktivieren Sie die Option "Immer auf beiden anzeigen"


< Benachrichtigungen



App-Benachrichtigungen

Wähle aus, welche Uhr- und Telefon-Apps Benachrichtigungen an deine Uhr senden dürfen.

Telefonbenachrichtigungen auf Uhr

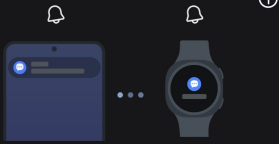

Wähle aus, wie deine Uhr und dein Telefon zusammen funktionieren, um Telefonbenachrichtigungen anzuzeigen, wenn du deine Uhr trägst.

Auswahl von smartem Gerät

Wenn dein Telefon verwendet wird, werden die Benachrichtigungen auf deinem Telefon angezeigt, aber nicht auf deiner Uhr. Wenn der Bildschirm deines Telefons ausgeschaltet oder gesperrt ist, werden die Telefonbenachrichtigungen auf deiner Uhr angezeigt und auf deinem Telefon stummgeschaltet.



Immer auf beiden anzeigen

Telefonbenachrichtigungen werden immer auf deiner Uhr und auf deinem Telefon angezeigt.

„Nicht stören“ mit Tel. synchr.

